Sheer Vertesse®

Pentagrama®



FICHA TÉCNICA SHEER VERTESSE®

Descripción: se compone de un tejido en velo el cual forma una serie de ondas, en sentido vertical, a lo largo de toda la cortina . Es ideal para cortinas que van de piso a techo o puertaventanas. Esta disponible en dos colecciones diferentes, la colección regular forma ondas tipo montaña, y la colección Soft forma ondas tipo ola. Se fabrica manual o motorizada. El accionamiento manual está disponible con cordel y cadena, o con bastón.




Material Cabezal:
Aluminio



Dimensión del cabezal:
4.5 centímetros ancho x
2.7 centímetros alto



Color del cabezal, cordel, cadena y cadenilla:
Blanco



Tipo de Tejidos:
Colección Regular
Colección Soft




Sujeción de Lamas:
Carros Transparentes
Sistema de Lengüeta



Sistema de accionamiento:
Manual con cordel y cadena
Manual con bastón
Motorizado



Material del Tejido:
100% poliéster



Tipos de recogida:
a un lado
a los extremos
al centro


Ancho mínimo de fabricación:
35 centímetros

Ancho máximo de fabricación:
5.80 metros - a partir de 4.75 metros se debe hacer recogiendo a los extremos


Altura mínima de fabricación:
50 centímetros



Altura máxima de fabricación:
2.80 metros
2.70m con bastón



Espacio de luz entre lamas abiertas con dos rieles seguidos: 10 centímetros



Formas especiales:
No aplica



Motorización:
Motor Bluetooth y
Radiofrecuencia Motion



Limpiaventanas:
Sistema incorporado

COOR

Color del cordel:
Blanco

Instalación:
Techo / Pared



Absorción de sonido:
Baja



Resistencia a la humedad:
Baja



Repelencia al polvo:
Media



Retardancia al fuego:
No aplica



Protección UV:
Media



Vida útil:
7 años


Garantía del producto: 3 años en el sistema y en el tejido por defectos de fabricación

INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER VERTESSE®

La Sheer Vertesse se fabrica en un riel de lujo el cual tiene un diseño elegante y sofisticado. Este riel se puede fabricar con accionamiento manual, ya sea con cadena y cordel, o con bastón. También se pueden fabricar motorizadas, con un novedoso motor con tecnología Bluetooth, el cual se ensambla en un riel especial, con un diseño de doble vía.


Los rieles, tanto el manual como el motorizado, están disponibles únicamente en color blanco.

Contamos con dos colecciones diferentes de tejidos para Sheer Vertesse: la colección Regular y la colección Soft. Estas colecciones se diferencian por el diseño de la tela; en las colecciones regulares, las que se llaman Sheer Vertesse, el velo toma una forma estilo montaña, con ondas continuas que se aprecian por el frente (m), mientras que en las colecciones Soft el velo toma una forma estilo (S) , con ondas intercaladas.

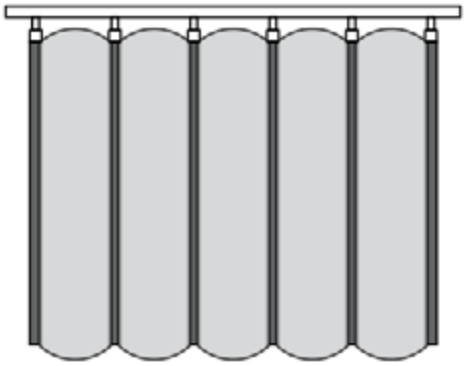



Sheer Vertesse

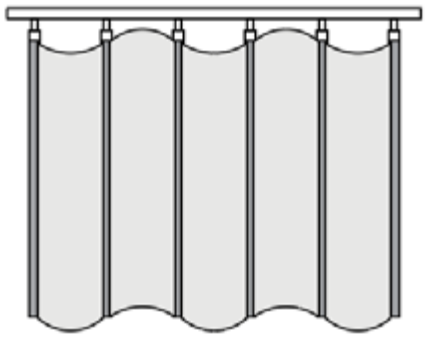





Sheer Vertesse Soft


INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER VERTESSE®

Las Sheer Vertesse ofrecen privacidad, **pero no oscuridad total**, no solo porque el inserto no es 100% blackout, sino porque la luz se filtra entre las lamas, incluso cuando éstas están en posición paralela al riel.

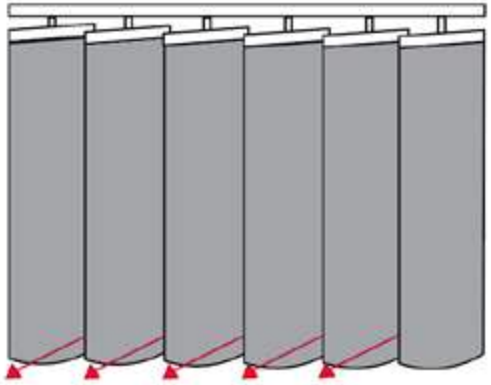

Cuando la Sheer Vertesse se encuentra con las lamas en posición trasluz, la última lama queda separada del borde del riel (a ambos lados), para que cuando la cortina se cierre, ésta tenga el espacio suficiente para que la lama gire completamente; cuando la lama gira estos espacios quedan ocupados por la tela. Esto es importante advertirlo especialmente en los casos en que la cortina va a quedar entre paredes, ya que esto no es causal de garantía.

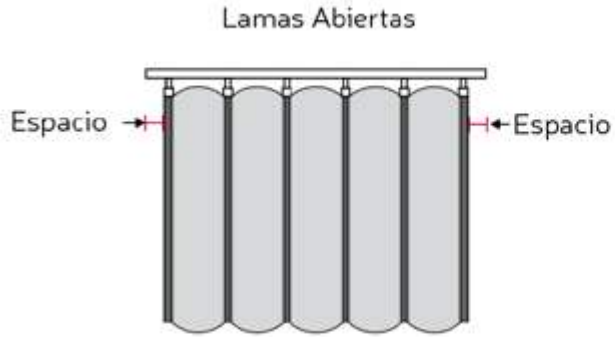


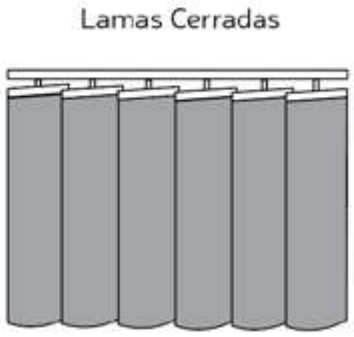




Con el sistema de cadena y cordel estos espacios son aproximadamente de 5cm. Con el sistema de bastón, al lado del bastón este espacio puede ser mayor.

Sucede lo mismo en el centro, cuando la cortina recoge a los extremos; un espacio podrá quedar visible entre las telas, y especialmente si se piden con sistema bastón. Cuando las lamas están cerradas traslapan en el centro. Es importante brindar esta información antes de la venta para evitar reclamos, ya que no es causal de garantía.

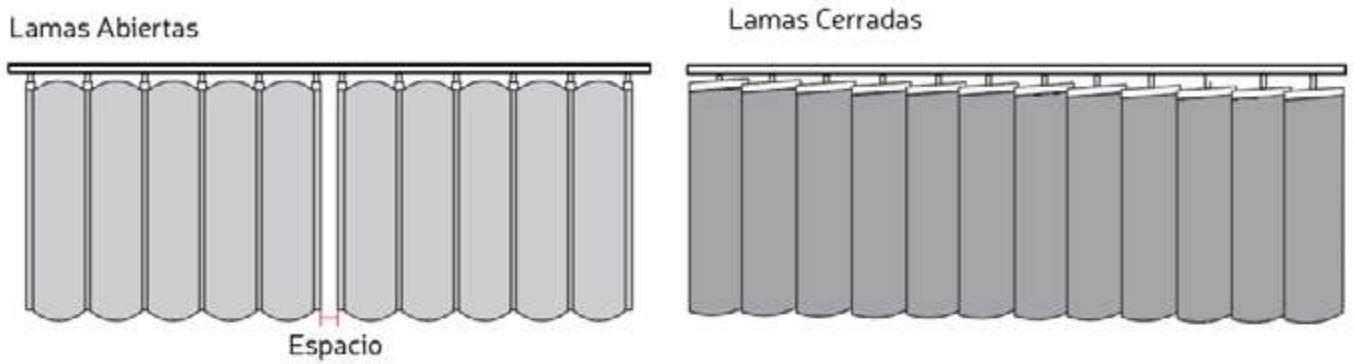

Las Sheer Vertesse se pueden fabricar a la izquierda, a la derecha, al centro o a los extremos. Cuando la cortina recoge a un lado (derecha o izquierda) o al centro lleva un cuerpo de tela. Cuando la cortina recoge a los extremos lleva dos cuerpos de tela.

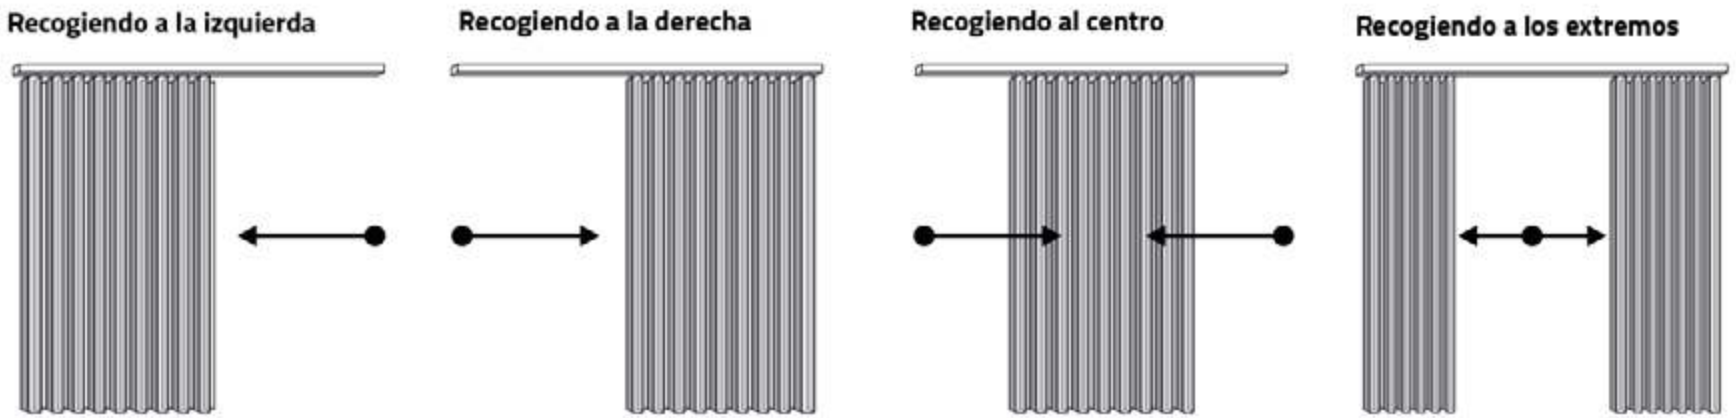


INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER VERTESSE®

El sistema con cordel/cadena y el sistema con bastón tienen el mismo precio.


En el sistema de cordel/cadena, el cordel desplaza la tela mientras que la cadena permite el giro de las lamas. Tanto el cordel como la cadena quedan ubicados en un punto fijo a los extremos del riel (a la derecha o a la izquierda). El soporte de seguridad se debe instalar para evitar que el cordel y la cadena queden libres. Cuando la recogida es al centro, la cortina se extiende hacia los lados o se recoge al centro al mismo tiempo al halar el cordel, y gira al mismo tiempo al mover la cadena. Lo mismo sucede cuando la recogida es a los extremos, los dos cuerpos de tela se extienden hacia el centro o se recogen a los extremos al mismo tiempo, y las lamas giran al mismo tiempo al mover la cadena.

Mandos en riel cordel:

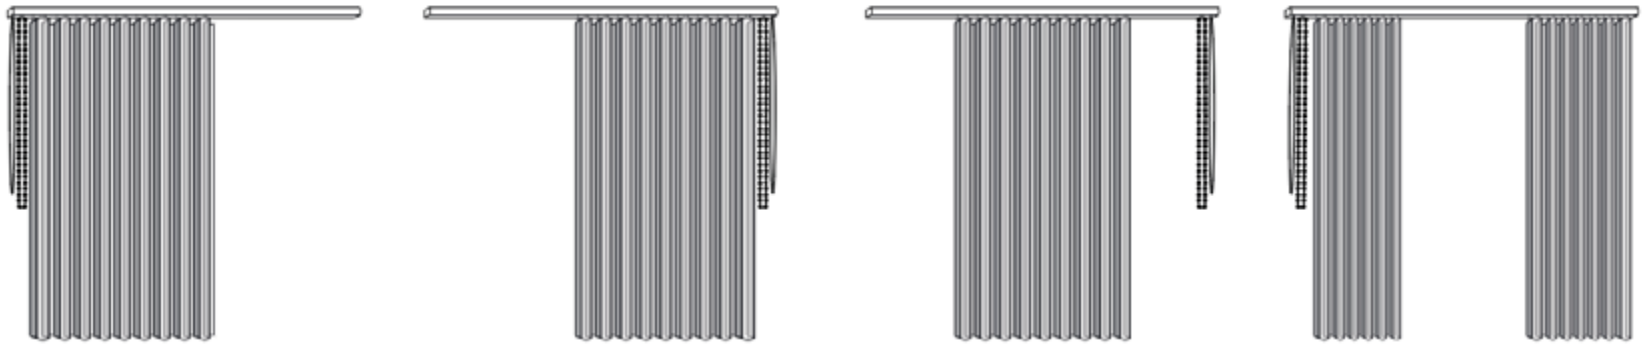

El bastón es un sistema seguro para niños, ya que no quedan cordeles con los cuales el niño se pueda enredar. El bastón permite el desplazamiento de la tela y también el giro de las lamas; el usuario debe mover el bastón a través del riel para desplazar la tela. Cuando la cortina recoge a un lado, el bastón queda ubicado al lado contrario de la recogida. Cuando la cortina recoge al centro o a los extremos, lleva dos bastones, y aunque el desplazamiento es independiente, las lamas giran al mismo tiempo al girar cualquiera de los dos bastones.

Mandos en riel bastón:

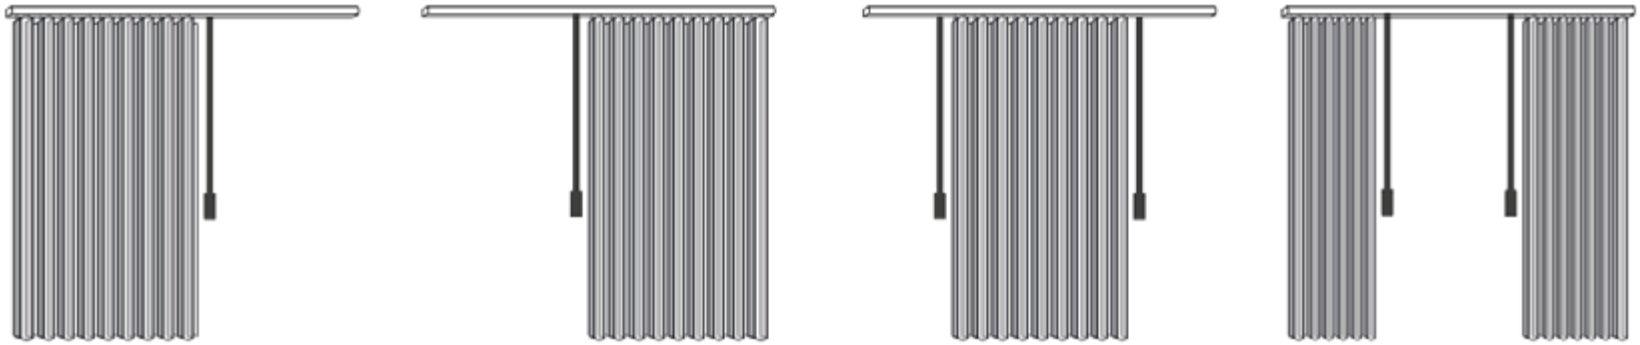

INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER VERTESSE®

Las cortinas Sheer Vertesse no aplican con movimiento libre (cortina loca), es decir que no se pueden dejar con movimiento hacia cualquier lado.

Las Sheer Vertesse no aplican con doble mando. El doble mando es un accesorio que permite independizar el giro de las lamas cuando la cortina recoge a los extremos. El doble mando está disponible en Verticales y aunque las verticales se fabrican en el mismo riel de Sheer Vertesse, en esta última no se recomienda, ya que el espacio en el centro, cuando las lamas están perpendiculares al riel, es muy grande.

Para anchos superiores a 3.15m se recomienda fabricar la persiana con recogida a los extremos para que no quede muy pesada, y a partir de 4.60m de ancho es obligatorio que recoja a los extremos. Se debe tener en cuenta la luz que queda en el centro.

Se recomienda no dejar la cortina de una altura muy exacta al piso para que el tejido no roce y no se ensucie fácilmente.

Entre más alta sea la persiana, el efecto carpa puede ser más notorio, es decir que la cortina se abre en la parte de abajo.

Un leve efecto de inclinación hacia atrás puede presentarse en las lamas de los extremos.

El espacio mínimo de instalación es de 16.5cm para las Sheer Vertesse Soft, y de 18cm para las Sheer Vertesse, pero se debe tener en cuenta que aparte de este espacio mínimo, se debe sumar la medida del guardaescoba y agregar 1cm adicional de tolerancia, para que la tela no quede rozando con el vidrio, y no se genere un deterioro prematuro como hilos sueltos.

Importante: Las Sheer Vertesse se deben planchar siempre después de la instalación, ya que las telas se arrugan en el transporte. Se debe planchar por el frente o por detrás. Si no se planchan, se pueden ver arrugadas, por lo cual este proceso es indispensable para una buena apariencia del producto y un buen cierre.

Para el caso de las Sheer Vertesse Soft es importante asegurase que la instalación se haga de manera correcta:



Forma correcta de Instalar las lamas



Forma incorrecta de Instalar las lamas